* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
* 視您所在國家不同，您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 1.6W/Kg 送測產品實測值爲：0.708W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08440A
Taiwan. 11/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-D608
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

保持行車安全

在開車時請勿使用手持手機；請先停車後再使用。

在加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

在飛機上時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

當靠近醫療設備時請關機

醫院或健保設施，可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機 (手持手機貼近耳朵)。手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和所有零件 （ 包括配件 ）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。

- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 86 頁的 「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供如何使用手機的有關資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」與「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

☑	表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
▶	表示您可從參照頁面取得更多資訊。
→	表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。
[ ]	表示手機上的按鍵。例如 [OK/i]。
< >	表示爲對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。

- **相機和攝影機**
  使用手機上的相機模組來拍照或攝影。

您手機的特殊功能

- **手機到電視**
  在您的電視螢幕上檢視手機所拍照相片和影片。

- **圖像編輯器**
  可裁剪、調整大小、旋轉以及裝飾您的相片。

- **MP3 播放機**
  將手機當成 MP3 播放機來播放 MP3 音樂檔案。

- **檔案檢視器**
  可在手機上開啓各種不同格式的文件而不損毀文件。

- **藍芽**
  使用免費的無線藍芽技術來連接其他裝置，以傳輸媒體檔案和個人資料。

- **爲個人加上來電相片**
  對方來電時，會顯示他們自己的相片，以辨別來電者身份。

- **名片**
  使用您的號碼和基本資料建立名片。當您向他人自我介紹時，就可使用此種方便的電子名片。

- **語音優化**
  使用語音優化功能，即使在群衆中也可增加來電的音量和清晰度。

- **多媒體訊息 (MMS，Multimedia MessagingService)**
  可發送結合文字、圖像、影片以及聲音的多媒體訊息。

- **電子郵件**
  可發送包含圖像、影片以及聲音等附件的電子郵件。

- **Java**
  體驗 Java 內建遊戲且可下載新的遊戲。

- **行事曆**
  記錄您的每日、每週和每月行程。

目錄

打開包裝 **6**

確定包裝中有下列物品

您的手機 **6**

按鈕、功能與位置

開始使用 **7**

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 8
按鍵與螢幕 9
進入功能表功能 11
自訂您的手機 12
撥打 / 接聽電話 14

通話以外的功能步驟 **14**

開始使用相機、音樂及其他特殊功能

使用相機 14
播放 MP3 15
瀏覽網路 17
使用電話簿 17
發送訊息 18
檢視訊息 20
使用無線藍芽 21
使用記憶卡 22

輸入文字 **24**

注音、筆劃、ABC、T9 、數字和特殊符號模式

通話功能 **28**

進階通話功能

功能表的功能 **31**

列出所有功能表選項

疑難排解 **84**

健康和安全資訊 **86**

功能表功能概觀

1 通話記錄 ▶ 第 31 頁

1 最近聯絡人 ▶ 第 31 頁
2 未接來電 ▶ 第 32 頁
3 已撥電話 ▶ 第 32 頁
4 已接來電 ▶ 第 32 頁
5 刪除全部 ▶ 第 32 頁
6 通話時間 ▶ 第 32 頁
7 通話費用* ▶ 第 32 頁

2 電話簿 ▶ 第 33 頁

1 聯絡人清單 ▶ 第 33 頁
2 指定撥號清單 * ▶ 第 34 頁
3 加入新聯絡人 ▶ 第 34 頁
4 分組 ▶ 第 35 頁
5 快速撥號 ▶ 第 35 頁
6 個人名片 ▶ 第 36 頁
7 本機號碼 ▶ 第 37 頁
8 電話簿管理 ▶ 第 37 頁
9 服務號碼 * ▶ 第 37 頁

3 程式 ▶ 第 37 頁

1 MP3 播放機 ▶ 第 38 頁
2 錄音機 ▶ 第 40 頁
3 圖像編輯器 ▶ 第 41 頁
4 Java 天地 ▶ 第 42 頁
5 世界時間 ▶ 第 42 頁
6 鬧鐘 ▶ 第 43 頁
7 計算機 ▶ 第 43 頁
8 單位換算 ▶ 第 44 頁
9 倒數計時器 ▶ 第 44 頁
10 碼錶 ▶ 第 44 頁
11 STK 應用 * ▶ 第 45 頁

4 瀏覽器 ▶ 第 45 頁

1 首頁 ▶ 第 45 頁
2 三星樂園 ▶ 第 46 頁
3 書籤 ▶ 第 46 頁
4 連接網址 ▶ 第 47 頁
5 清除暫存資料 ▶ 第 47 頁
6 代理伺服器設定 ▶ 第 47 頁
7 目前設定 ▶ 第 48 頁

5 訊息 ▶ 第 48 頁

1 寫新訊息 ▶ 第 48 頁
2 個人訊息 ▶ 第 51 頁
3 預設範本 ▶ 第 54 頁
4 刪除全部 ▶ 第 55 頁
5 設定 ▶ 第 55 頁
6 廣播訊息 ▶ 第 60 頁
7 記憶體狀態 ▶ 第 60 頁

6 檔案管理 ▶ 第 60 頁

1 圖像 ▶ 第 60 頁
2 影片 ▶ 第 62 頁
3 音樂 ▶ 第 63 頁
4 鈴聲 ▶ 第 63 頁
5 其他檔案 ▶ 第 63 頁
6 記憶卡** ▶ 第 65 頁
7 記憶體狀態 ▶ 第 65 頁

7 日曆 ▶ 第 65 頁

1 按月查看 ▶ 第 65 頁
2 按週查看 ▶ 第 68 頁
3 按日查看 ▶ 第 68 頁

8 相機 ▶ 第 68 頁

1 拍照 ▶ 第 69 頁
2 錄製影片 ▶ 第 71 頁
3 前往相片 ▶ 第 74 頁
4 前往影片 ▶ 第 74 頁

9 設定 ▶ 第 74 頁

1 時間及日期 ▶ 第 74 頁
2 手機設定 ▶ 第 74 頁
3 螢幕設定 ▶ 第 76 頁
4 鈴聲設定 ▶ 第 77 頁
5 網路服務 ▶ 第 78 頁
6 藍芽 ▶ 第 80 頁
7 保密設定 ▶ 第 82 頁
8 記憶體狀態 ▶ 第 83 頁
9 重新設置 ▶ 第 83 頁

* 只有 SIM 卡支援才會顯示。
** 只有在記憶卡插入手機內才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

手機

旅行用充電器

電池



用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。

> ☑ 您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鈕、功能與位置

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM （用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。

安裝手機及爲手機充電

1 取出電池。

☑ 如果手機已啓動，請先按住 [ ] ，將它關機。

2 插入 SIM 卡。

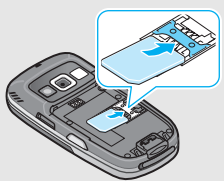

☑ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 裝入電池。

4 將旅行充電器接頭插入手機。

5 將旅行充電器插頭插入牆上的 標準 AC 插座。

6 手機完全充電後 (電池圖示會變成不動)，請將充電器插頭從電源插座拔除。

7 將充電器接頭從手機拔下。

低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 ( )。

在這種狀況下，您可能無法使用某些功能。

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿在禁止使用行動電話的地方開機。	1. 開啓手機。
	2. 按住 [ ] 以啓動手機。
	3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** > 。

關機	1. 開啓手機。
	2. 按住 [ ]。

按鍵上鎖

當您闔上手機時，按鍵鎖定功能會鎖住外部按鍵，就算不小心壓到按鍵也不會有事發生。

要解開按鍵鎖，按 < **解鎖** > 再按 < **確認** > 。

按鍵與螢幕

按鍵

執行螢幕底部顯示的功能。

在待機模式中，直接存取功能表選項。
▶ 第 75 頁
在功能表模式中，可在功能表選項中捲動。

在待機模式中，啓動網頁瀏覽器。
在功能表模式中，選擇反白的功能表項目。

撥打或接聽電話。
在待機模式中，可擷取上次撥出、未接或已接來電的號碼。

可刪除螢幕上的字元和應用程式中已選擇的項目。

結束通話。按住開關可開啓和關閉手機。
在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。

輸入號碼、文字和一些特殊字元。
在待機模式中，按住 **[1]** 來存取語音信箱。按住 **[0]** 以輸入國際長途電話前置碼。

輸入特殊字元。
在待機模式中，按住 [⌗] 來啓動或取消靜音模式。按住 [✱] 可在號碼之間輸入暫停。

調整手機音量。
在待機模式中，手機打開的情況下，可調整按鍵音的音量。手機闔上時，按住可打開螢幕。
在功能表模式中，可在功能表選項中捲動。

在待機模式中，按住可啓動相機。
在相機模式中，可拍照或開始錄影。

螢幕

版面配置

螢幕有三個區域。

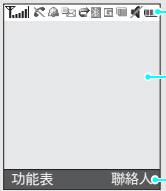

圖示
顯示多種圖示。

文字和圖像
示訊息、指示和您輸入的資訊。

對應鍵功能指示器
顯示目前指定至兩對應鍵的功能。

圖示*

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- 鬧鐘設定
- 新文字訊息
- 新語音信箱
- 新多媒體訊息
- 新電子郵件

圖示

- 其中一個訊息收件匣已滿
- 來電轉接功能已啓動 ▶ 第 78 頁
- 藍芽功能已啓動 ▶ 第 80 頁
- 連接藍芽免持式汽車套件或耳機
- 與電腦同步
- GPRS 網路
- 住家區（如果您已註冊了適當的服務）
- 辦公室區（如果您已註冊了適當的服務）
- 記憶卡已插入
- 來電鈴聲設成震動 ▶ 第 77 頁
- 靜音模式 ▶ 第 13 頁
- 電池電量等級

* 螢幕上的圖示會依您的國家或網路服務業者而有所不同。

進入功能表功能

使用對應鍵	對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

按左對應鍵可選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一個功能表層。

選擇選項	1. 按適當的對應鍵。 2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。 3. 按 < **選擇** > 或 [OK/i] 以確認顯示的功能或反白的選項。 4. 若要退出，請依下列一種方式： • 按 < **退出** > 以移至上一層功能表。 • 按 [ ] 以返回待機模式。
使用快捷鍵	按下所需選項的對應數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 < **儲存** >。

待機模式背景圖像

您可設定待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按 < **儲存** >。

功能表模式的樣式

您可變更螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

功能表快捷鍵

功能表快捷鍵你可使用導航鍵當快捷鍵，直接從待機模式進入特定功能表。

1. 在待機模式中，按下 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇一個功能表指定到該按鍵。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。

在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。開機後會要求手機密碼。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，再按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再輸入一次新密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 < **確認** >。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

回答來電

1. 當手機鈴響時，按 [ ]。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

在通話中調整音量 按 [音量]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、音樂及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 開啓手機。
2. 在待機模式中，按住 [ ] 可啓動相機。
3. 將相機鏡頭對準目標。
4. 按 [OK/] 即可拍照。手機會自動儲存相片。
5. 按 < **退出** > 可繼續拍照。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**相機** → **前往相片**。
2. 選擇所要的相片。

錄影

1. 在待機模式中，按住 [📷] 可啓動相機。
2. 按 [**1**] 切換至錄影模式。
3. 按 [OK/*i*] 就可開始錄影。
4. 按向右對應鍵即可停止錄製。手機會自動儲存影片。
5. 按右對應鍵可繼續錄製其他影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**相機** → **前往影片**。
2. 選擇所要的影片。

播放 MP3

將 MP3 檔案複製至手機

提供您 3 種方式：

- 從無線網路下載 ▶ 第 45 頁
- 使用 Samsung PC Studio 從電腦下載
  ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 透過藍芽接 ▶ 第 80 頁
- 將檔案複製到記憶卡並把卡插入到手機 ▶ 第 22 頁

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**程式** → **MP3 播放機**。
2. 按下 < **選項** > 然後選擇**開啟** → **目前音樂簿**。
3. 按下 < **選項** > 然後選擇**由 ... 加入音樂** → **手機**或**記憶卡**。
4. 按下 [OK/*i*] 來選擇您所要的檔案，再按下 < **加入** >。
5. 按 < **退出** > 以回到 MP3 播放機畫面。

播放 MP3 音樂

1. 從 MP3 播放機畫面，按 [OK/*i*]。
2. 在播放期間，使用下列按鍵：
   - OK/*i*：暫停或恢復播放。
   - 向上：開啓目前的播放清單。
   - 向左：回到上一個檔案。按住時會回到上一個檔案。
   - 向右：跳至下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
   - 音量：調整音量。
   - 向下：停止播放。

瀏覽網路

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能享有下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

在待機模式中，按下 [OK/*i*]。

瀏覽網頁

- 若要捲動瀏覽器項目，請按下 [向上] 或 [向下]。
- 要依頁面捲動，按下 [音量鍵]。
- 若要選擇項目，請按下 <✓>。
- 若要回到上一頁，請按下 < **退出** > 或 [**C**]。
- 按住 [**C**] 回到首頁。
- 要使用瀏覽器功能表選項，請選擇 或按 [*]。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 [OK/*i*]。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊：名、姓、手機、家、辦公室、傳眞、其他、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組和註解。
4. 請按 < **儲存** > 來儲存該項目。

新增至 SIM 卡：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 [OK/*i*]。
2. 選擇 **SIM 卡**。
3. 輸入姓名。
4. 請按 < **儲存** > 來儲存該項目。

尋找記錄

1. 在待機模式中，按 < **聯絡人** > 。
2. 選擇記錄。
3. 捲動至所要號碼，然後按 [ ] 來撥打，或 [OK/] 來編輯聯絡人資訊。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指定您的聯絡資訊。
3. 請按 < **儲存** > 來儲存名片。
4. 要傳送名片到他人手機，按 < **選項** > 再選擇**發送經由** → 指定發送的方法。

發送訊息

發送文字訊息（簡短訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字，再按 [OK/]。
3. 輸入對方的電話號碼。
4. 按 [OK/]。

發送多媒體訊息（多媒體訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題，再按 [OK/]。
4. 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**。

發送多媒體訊息（多媒體訊息）
（續上頁）

5. 以**圖片及影片**而言，可以選擇**加入圖像**或**加入影片**來加入圖像或個人影片。

   以**鈴聲**而言，可以選擇聲音類別來加入聲音。
6. 選擇一個媒體檔，再按下 < **加入** >。
7. 選擇**訊息**。
8. 輸入訊息文字，再按 [OK/*i*]。
9. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
10. 輸入對方的電話號碼或郵件位址。
11. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按 [OK/*i*]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/*i*]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入圖像、影片、聲音、音樂檔或文件檔案。
8. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
9. 入電子郵件位址。
10. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

檢視訊息

檢視文字訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** > 。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣** 。
2. 選擇文字訊息 ( )。

檢視多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** > 。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣** 。
2. 選擇多媒體訊息 ( )。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **電子郵件匣** 。
2. 選擇**檢查新郵件** 。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，請按 < **選項** > 再選擇**取回** 。

使用無線藍芽

您的手機具備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽設備並與之交換資料，免持通話或遙控手機。

啟動藍芽

在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇 **設定** → **藍芽** → **啟動** → **開**。

搜尋並配對藍芽設備

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇 **設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或另一部設備的藍芽 PIN 碼（如果有的話），再按 < **確認** >。
   當另一部設備的擁有者輸入相同的密碼時，配對便完成。

發送資料

1. 存取**電話簿**、**檔案管理**或**日曆**的應用程式。
2. 選擇您想要發送的項目。
3. 按 < **選項** >，然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
4. 選擇設備。
5. 必要時，可輸入藍芽 PIN 碼然後按 < **確認** >。

接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓動手機的藍芽功能。

若有需要，請按 < **是** > 以確認接。

使用記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充您的手機容量。

重要的記憶卡資訊

- 經常抹寫會縮短記憶卡的壽命。
- 當資料正在存取或轉移時，請勿將記憶卡從手機取出或關機。這樣可能會導致資料遺失及 (或) 對記憶卡或手機的損壞。
- 請勿讓記憶卡遭受強烈的碰撞。
- 不要使用手指或金屬物接觸記憶卡接頭。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。
- 將記憶卡置放遠離兒童或寵物。
- 請勿將記憶卡暴露在容易遭受靜電放電及 (或) 電氣干擾的地方。

插入記憶卡

1. 將記憶卡標籤面朝下放入記憶卡插槽。

2. 將卡壓入直到鎖到定位。

取出記憶卡

1. 壓一下記憶卡使它從手機脫離。

2. 將卡從插槽拔出。

使用卡轉接器

使用卡轉接器與 USB 讀卡機 / 寫卡機，您能在電腦上讀取記憶卡。

1. 將記憶卡插入卡轉接器，然後再將轉接器插入讀卡機 / 寫卡機之內。

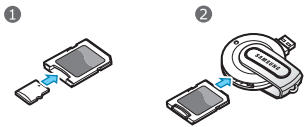

2. 將讀卡機 / 寫卡機的 USB 接頭插到電腦上的 USB 埠。
3. 請正確存取記憶卡複製所需的資料。

> ☑ 如果檔案名稱是超過 51 個字元，手機將無法顯示該檔。

輸入文字

注音、筆劃、ABC、T9 、數字和特殊符號模式

您可依文字的功能使用注音、中文筆劃模式、ABC 模式、T9 模式、數字模式以及特殊符號模式來輸入訊息、電話簿或日曆。

變更文字輸入模式

當游標位於文字欄位中時，就會顯示文字輸入模式指示器。

- 按下右對應鍵來變更文字輸入模式，
- 按住右對應鍵可在 T9 、ABC 及拼音、筆劃模式之間切換。
- 按住 [#] 將游標移到下一行。
- 按住 [*] 來切換特殊符號模式。

使用注音模式

注音是以注音符號來標示中文發音的一套系統。使用注音輸入法，您可使用手機按鍵來輸入注音字串，以輸入中文字。

在注音模式下輸入字元

1. 依次按下各注音符號的對應鍵。

   例如：若要輸入 " **台** " (ㄊ ㄞ)，請按 [**4**] 和 [**2**]。
2. 若有需要，請按 [向左] 或 [向右] 鍵以選擇所需的注音。
3. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，來捲動漢字選擇欄中的選擇。
4. 請按 [**0**] 鍵以啓用字元選擇欄。數字 1 到 5 會出現在字旁。
5. 按下 [**1**] 到 [**5**] 數字鍵，以選取所需的對應字。

使用注音模式的秘訣

- 切換到基本英文模式，按 [#] 就可在兩字間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。

- 按 [**C**] 向左清除筆劃。按住 [**C**] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用中文筆劃模式

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。您的手機提供簡體中文筆劃模式和繁體中文筆劃模式。

中文筆劃可分爲橫、豎、撇、點和折。基本筆劃印於按鍵上的 [**1**] 到 [**5**] 鍵。

下表列出筆劃 / 按鍵的對應關係：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉 乛
丶	4	丶 丷 乀 ㇏
乛	5	𠃌 乛 亅 𠃍 乚 𠃋 𠄎 乃 乙 𠂆 𠃊 𠄌 𠂇 𠃎 𠃑 𠃏 𠃐 𠃒 𠃓

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 依書寫順序，按下各筆劃的對應鍵。

   例如：若要輸入 "力"，按 [**5**] 以輸入 " 乛 "，再按 [**3**] 以輸入 " 丿 "。

2. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，來捲動漢字選擇欄中的選擇。

   ☑ 如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃，按 [**6**] 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

3. 按下 [**7**] 到 [**0**] 數字鍵，以選取所需的對應字。

使用筆劃模式的秘訣

- 切換到基本英文模式，按 [#] 就可在兩字間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 [**C**] 向左清除筆劃。按住 [**C**] 可清除所有輸入的筆劃或字。

使用 ABC 模式

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	: ; ¿ ¡ 1 = ” /	. , ? ! 1 – ’ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

使用 ABC 模式的秘訣

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，再輸入下個字母。
- 按 [#] 即可插入空格。
- 按 [*] 以切換大小寫。有小寫字 （無指示器）、字首大寫 (⇧) 和大寫鎖定 (⇪) 功能可用。
- 按導航鍵來移動游標。
- 按 [**C**] 以逐字刪除字元。按住 [**C**] 可清除螢幕。

使用 T9 模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，使用單一按鍵輸入就能輸入任何字元。

在 T9 模式下輸入單字

1. 按 [**2**] 到 [**9**] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

   例如：在 T9 模式下按 [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] 與 [**6**] 等於輸入 *Hello*。

   T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。
2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。

3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [**0**] 以顯示其他選擇字。

   例如，*OF* 和 *ME* 都是按 [**6**] 和 [**3**]。

4. 按 [⌗] 以插入空格，再輸入下個字。

使用 T9 模式的秘訣

- 按 [**1**] 以輸入自動句號或撇號。
- 按 [⁎] 以切換大小寫。有小寫字 （無指示器）、字首大寫 (⇧) 和大寫鎖定 (⇪) 功能可用。
- 按導航鍵來移動游標。
- 按 [**C**] 以逐字刪除字元。按住 [**C**] 可清除螢幕。

新增字至 T9 字典

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 [**0**] 以顯示您所按鍵的其他字選擇。若沒有其他可選單字，**加入字詞**會出現在最後一行。
3. 按 < **加入字詞** >。
4. 使用 ABC 模式輸入所需的單字，然後按 < **儲存** >。

使用數字模式

您可在數字輸入模式下輸入數字。

按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式能讓插入特殊符號和表情動畫。

動作	**按**
顯示更多的符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除符號	[**C**]。
插入符號	< **確認** >。

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [ ] 。

- 按 [**C**] 以清除最後一個數字，或按住 [**C**] 以清除所有顯示的數字。您可移動游標以編輯錯誤的數字。
- 按住 [✳] 可在號碼之間輸入暫停。

撥打國際電話

1. 在待機模式，按住 [**0**]。**+** 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [ ] 。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [ ] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [ ] 。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 33 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第 35 頁

您可以從 SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼來快速撥號。

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#] 鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵以捲動其他的號碼。
3. 按 < **撥號** > 或 [ ] 以撥打所需的號碼。

結束通話

關上手機或按 [ ] 。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖像。

按 [ ] 或 < **接聽** > 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**任意鍵接聽**啓動時，除 [ ]、[音量] 以及 < **拒絕** > 外您可以按任何鍵來接聽。 ▶ 第 76 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 以拒絕來電。
- 按住 [音量] 可以拒接來電或消除鈴聲 (依**音量鍵**設定)。 ▶ 第 75 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < **查看** >。
2. 若有需要，可上下捲動未接來電。
3. 按 [ ] 以撥打所需的號碼。

使用聽筒

使用耳機來撥打或接聽來電，而不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。

耳機上的按鈕作用如下：

動作	**按**
重撥前次通話的電話	按鍵一次然後再按住鍵。
回答來電	按住鍵。
結束通話	按住鍵。

通話期間的選項

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

通話中，可使用 [音量] 來調整聽筒音量。

按 [音量向上] 可提高音量，而按 [音量向下] 可降低音量。

保留 / 返回通話

按 < **保留** > 或 < **返回** > 即可保留通話或取回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 < **保留** > 以保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 < **切換** > 以換切通話。
4. 按 < **選項** > 再選擇**結束保留通話**以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

在通話中，您可接聽第二通來電（如果您的網路支援此功能，且您已啓動來電待接功能）。 ▶ 第 79 頁

1. 按 [ ] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 < **切換** > 以換切通話。

使用免持擴音功能

使用手機兩邊的立體聲喇叭，可在短距離範圍內通話。

按 [OK/] 來啓動免持擴音功能。再按一次該鍵可切換回聽筒。

使用通話中選項

在通話期間，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **語音優化開 / 語音優化關**：可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在吵雜的場所，對方也能清楚地聽到您的說話。
- **靜音 / 解除靜音**：可打開或關閉手機的麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **靜音鍵 / 發送按鍵音**：切換按鍵音的開關。

  ☑ 若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，便必須選擇**發送按鍵音**。
- **電話簿**：存取聯絡人清單。
- **發送 DTMF**：以雙音多頻音 (DTMF) 音調爲群組來發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號使用的音調，在按數字鍵時就會發出聲音。在您撥號至自動化系統 (例如銀行服務系統) 輸入密碼或帳號時，此功能就非常有用。
- **訊息**：讀取傳入訊息以及傳送新訊息。 ▶ 第 48 頁

- **加入**：將保留通話的通話方加入目前的來電通話，可設定多方通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **分離**：與多方通話中的一位通話方個別談話。其他通話方仍可互相交談。結束個別談話後，選擇**加入**以回到多方通話。
- **轉移**：將目前的來電通話轉接到保留通話的通話方。兩邊通話方可直接對談，但你無法接到其他來電。
- **移除**：中斷多方通話中的一位通話方。
- **結束保留通話**：中斷目前保留的通話。
- **SIM 卡服務**：存取由 SIM 卡提供特殊服務，例如新聞、氣象預報、娛樂和定位服務。只有當您使用的 SIM 卡有支援 SIM AT 功能表，才能使用此選項。
- **切換到耳機 / 切換到手機**：切換通話到藍芽耳機或免持式汽車套件或回到手機。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *(功能表 1)*

使用此功能表來檢視您已撥出、接收或未接的來電、通話時間長度及通話費用。如果 SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**通話記錄**。

最近聯絡人 *(功能表 1.1)*

此功能表顯示最近 20 通已撥電話、已接來電或未接來電。

進入通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 鍵以選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 以捲動通話清單。
3. 按 [ ] 來撥號，或按 [OK/i] 來檢視通話的細節。

使用通話記錄選項

檢視通話紀錄詳細內容時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **另存爲聯絡人**：儲存號碼至電話簿內。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息。
- **刪除**：刪除選取的通話記錄或所有記錄。

未接來電 *(功能表 1.2)*

此功能表可顯示最近您未接聽的電話。

已撥電話 *(功能表 1.3)*

此功能表顯示最近已撥電話。

已接來電 *(功能表 1.4)*

此功能表顯示最近已接來電。

刪除全部 *(功能表 1.5)*

使用此功能表來刪除各種通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/ℹ] 以檢視要刪除的所有通話類型。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

通話時間 *(功能表 1.6)*

此功能表會顯示撥打和已接通話的時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零。您必須輸入手機密碼。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您必須變更此密碼。
▶ 第 83 頁

通話費用 *(功能表 1.7)*

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的時間費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。
- **價格 / 單位**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

電話簿 *(功能表 2)*

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱爲電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**電話簿**。

聯絡人清單 *(功能表 2.1)*

使用此功能表來搜尋電話簿中的號碼。

尋找記錄

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 捲動至所要號碼，然後按 [ ] 來撥打，或 [OK/*i*] 來編輯聯絡人資訊。

使用電話簿選項

在檢視電話簿中的聯絡人時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯此聯絡人的資料。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息到所選的號碼。
- **複製**：將號碼複製到手機的記憶體、SIM 卡或指定撥號清單。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送聯絡人。
- **刪除**：刪除選取的記錄。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽功能將手機連線至印表機來列印聯絡人的資料。

指定撥號清單 *(功能表 2.2)*

如果 SIM 卡支援此項功能，便可使用此功能表來建立在只允許撥出指定電話號碼的 FDN （指定撥號）模式中使用的聯絡人清單。您可以在**指定撥號**功能表中啓動指定撥號功能。▶ 第 83 頁

加入聯絡人

1. 從指定撥號清單按 < **選項** > 再選擇**加入**。
2. 輸入您的 PIN2 碼並按 < **確認** >。
3. 輸入聯絡人的相關資訊：
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **手機號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。
4. 按 < **儲存** >。

使用聯絡人選項

在聯絡人清單中按 < **選項** > 即可進入聯絡人選項。

加入新聯絡人 *(功能表 2.3)*

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將號碼儲存在手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 按 [向下] 鍵並變更設定，或輸入此聯絡人的相關資料：
   - **姓 / 名**：輸入姓名。
   - **手機 / 家 / 辦公室 / 傳眞 / 其他**：加入號碼至其中任何類別。
   - **電子郵件**：輸入電子郵件位址。
   - **來電圖像**：指定圖像或影片檔爲來電相片圖像，以提示您來電者爲何人。
   - **鈴聲**：指定獨特的鈴聲以提示您來電者爲何人。

     ☑ 在**來電圖像**與**鈴聲**所指定的設定，其優先等級高於分組設定。
   - **分組**：指定來電號碼所屬的來電分組。
   - **註解**：加入有關此人的備忘錄。

3. 按下 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

將號碼儲存在 SIM 卡中

1. 選擇 **SIM 卡**。
2. 輸入聯絡人的相關資訊：
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **手機號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。

☑ 若要指定來電相片圖像、鈴聲或分組，聯絡人就必須存到手機的記憶體中。

3. 按下 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

分組 *(功能表 2.4)*

使用此功能表，將聯絡人分爲多個來電分組。

將成員加入來電分組

1. 選擇分組組別。
2. 按 < **加入** >。
3. 按 [OK/*i*] 來檢查您希望加入的聯絡人。
4. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。

管理來電分組

檢視分組清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **查看**：存取所選分組的成員。
- **加入**：新增分組。
- **編輯**：變更所選分組的內容。
- **發送訊息**：發送簡短訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息給指定的成員。
- **刪除**：刪除分組。但是，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 *(功能表 2.5)*

使用此功能表來指定 8 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置 (**2** 到 **9**)。按鍵 [**1**] 是保留給語音信箱伺服器。
2. 從清單中選擇您要的聯絡人。
3. 如果號碼不只一個，捲至其中一個號碼。
4. 按下 < **選項** > 接著選擇**選擇**。

管理快速撥號項目

在檢視快速撥號螢幕時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **加入**：指定號碼給未指定鍵。您可以從電話簿或指定撥號清單選擇一位聯絡人。
- **查看**：顯示指定到按鍵的號碼。
- **更改**：指定不同的號碼給已指定鍵。
- **移除**：清除所有快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在待機模式中，按住對應的按鍵。

個人名片 *(功能表 2.6)*

使用此功能表來建立名片，並將它發送給別人。

儲存您的名片

建立您個人名片的程序與儲存號碼至手機記憶體中的程序相同。 ▶ 第 34 頁

使用名片選項

在儲存名片後，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送名片。
- **名片交換**：經由藍芽與他人交換名片。
- **移除**：刪除名片資訊。
- **經由藍芽列印**：要列印名片資訊可經由藍芽來連接手機到印表機。

本機號碼 *(功能表 2.7)*

使用此功能來檢查您的電話號碼，或爲每個號碼指定一個名稱。

在這裏所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 *(功能表 2.8)*

使用此功能表來管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**儲存時詢問**，則手機會在每次儲存電話號碼時，要求您選擇一記憶位置。
- **複製全部到手機**：將 SIM 卡中的所有聯絡人都複製到手機記憶體。
- **按聯絡人排序**：以聯絡人的名或姓排序。
- **刪除全部**：刪除您手機記憶體、SIM 卡或指定撥號清單中所有的聯絡人資料。
- **記憶體狀態**：顯示電話簿中已儲存的聯絡人數量。

服務號碼 *(功能表 2.9)*

使用此功能表來查看由您的服務供應商所指定的服務直撥號碼 (SDN) 清單，包含緊急電話與查號台的號碼。此功能表只有在您的 SIM 卡支援 SDN 時才能用。

1. 捲動至所需的號碼，再按 < **查看** > 。
2. 按 < **撥號** > 或 [⌜] 。

程式 *(功能表 3)*

使用此功能表可玩 Jave 遊戲、播放 MP3 音樂檔案或編輯相片。也可以使用其便利的功能，例如錄音機、鬧鐘、計算機、單位換算以及碼表。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > ，再選擇**程式**。

MP3 播放機 *(功能表 3.1)*

使用此功能表來享受音樂。首先，您需要在你手機的記憶體中儲存音樂檔案。要享受高音質的音樂，您可選用的藍芽立體聲耳機。

☑ 一般耳機是不能與 MP3 播放機相容。

下載或接收 MP3 音樂檔案

使用這些方法將音樂檔案儲存到您的手機。

- 從無線網路下 ▶ 第 45 頁
- 從電腦下載使用 Samsung PC Studio 程式 ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 透過藍芽接 ▶ 第 80 頁
- 將檔案複製到記憶卡並把卡插入到手機。

建立播放清單

將音樂檔案加入播放清單，如此您才能播放它們。

1. 從 MP3 播放機畫面，按下 < **選項** > 然後選擇**開啟** → **目前音樂簿**。
2. 按下 < **選項** > 然後選擇**由 ... 加入音樂** → **手機**或**記憶卡**。
3. 按下 [OK/*i*] 來選擇您所要的檔案，再按下 < **加入** >。
4. 按 < **退出** > 以回到 MP3 播放機畫面。

播放音樂檔案

從 MP3 播放機畫面，按 [OK/*i*]。

播放時請您可使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向上	開啓目前的播放清單。
向左	回到上一個檔案。按住時會移向上一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
音量	調整音量。
1	變更等化器模式。
2	變更播放動畫。

按鍵	功能
3	變更重覆模式。
4	打開或關閉 3D 音效。
5	變更外觀圖像。
6	設定 MP3 播放機以隨機順序來播放音樂。
7	重複您的選擇區段。按此鍵開始對起始點的搜尋。要搜尋終點，請再按一次此鍵。要停止重複，按下此鍵。
向下	停止播放。

使用 MP3 播放機選項

從 MP3 播放機畫面，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **播放 / 暫停**：開始或暫停播放。
- **經由 ... 播放**：選擇聲音輸出的模式，**手機**或 **A/V 耳機**。
- **轉到 A/V 耳機 / 轉到手機**：選擇一個聲音的輸出模式。
- **開啟**：存取目前的播放清單或相簿清單。
- **發送經由**：過電子信箱或藍芽來傳送檔案。
- **設定爲**：將檔案設定爲鈴聲，作爲「電話簿」項目的鈴聲或鈴聲音樂。
- **從播放清單中刪除**：在播放清單中移除選取的檔案。
- **設定**：變更播放音樂檔案的預設設定。

  重覆播放：選擇重覆播放模式。

  隨機播放：將 MP3 播放機設定爲以隨機順序播放音樂。

  等化器：變更等化器設定。

  3D 音效：打開或關閉 3D 音效。

  視覺效果：變更播放動畫。

  MP3 樣式：選擇目錄顏色類型。

  音量：選擇音量大小。
- **經藍芽分享**：用其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它。
- **內容**：存取檔案內容。

進入播放清單

從 MP3 播放機畫面，按 [向上]。

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **經由 ... 播放**：選擇聲音輸出的模式，**手機**或 **A/V 耳機**。
- **由 ... 加入音樂**：將檔案加入播放清單。
- **前往音樂簿清單**：存取相簿清單。
- **移到**：移動所選的檔案到另一個播放清單。
- **複製到**：複製所選的檔案到另一個播放清單。
- **更改順序**：在播放清單中，將選取的檔案移至所需的位置。
- **移除**：將選擇的檔案或所有檔案從播放清單中刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

錄音機 *(功能表 3.2)*

使用此功能表來錄製錄音記錄。錄音記錄最長可達一小時之久。

錄製錄音記錄

1. 按 [OK/*i*] 就可開始錄影。
2. 只要對著麥克風說話即可。

   按 [OK/*i*] 可暫停或恢復錄製。
3. 結束時，請按 < **儲存** > 或 [向下]。手機便會自動儲存錄音記錄。
4. 按 [OK/*i*] 可試聽錄音記錄。

播放錄音記錄

1. 從錄音機畫面，按 < **選項** > 再選擇**進入聲音清單**。
2. 選擇錄音記錄。手機就會開始播放記錄。

在播放期間，使用下列按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向左	回到上一個備忘錄。
向右	跳到下一個備忘錄。

按鍵	功能
音量	調整音量。
向下	停止播放。

變更錄音機設定

您可變更錄音機的錄音設定。錄製錄音記錄之前，按 < **選項** > 再選擇**設定**以進入以下選項：

- **錄音時間**：選擇錄音時間長度。

  1 小時：可錄製最多 1 小時的錄音記錄。

  多媒體訊息最大容量：爲加入多媒體訊息所錄製的錄音記錄。
- **音量**：選擇音量大小。
- **預設名稱**：更改錄音記錄的預設前置字。
- **視覺效果**：選擇等化器的圖像。

圖像編輯器 *(功能表 3.3)*

使用此功能表可利用各種不同的編輯工具選項來編輯您的相片。

1. 按下 < **選項** > 再選擇**新圖像** → **開啟**或**拍照**。
2. 選擇一張相片或者照一張新相片。
3. 要編輯相片請按 < **選項** > 進入以下的選項：
   - **效果**：變更色調或在相片上套用特效。
   - **調整**：調整圖像的亮度、對比或色彩平衡。
   - **轉換**：旋轉或反轉相片。
   - **插入**：將裝飾相框、表情動畫或美工圖案加入到相片。
   - **還原**：取消您的選擇。
4. 當您完成後，按 < **選項** > 然後選擇以下其中一個選項：
   - **儲存爲**：以不同的名稱儲存檔案。
   - **設定爲**：將檔案設爲背景圖像或電話簿項目的來電圖像。
   - **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
   - **經藍芽分享**：用其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它。
   - **經由 xxx 列印**：要列印檔案可經由 USB 或藍芽來連接手機到印表機。

Java 天地 *(功能表 3.4)*

使用此功能表來存取預設的 Java 遊戲並可下載 Java 應用程式。

暢玩預設的遊戲

1. 選擇遊戲。
2. 除了 [ ] 外，按任一鍵可執行遊戲。
3. 請依照螢幕上的指令。

使用 Java 遊戲選項

從遊戲清單中，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **開始**：執行選取的遊戲。
- **刪除**：刪除遊戲。
- **內容**：進入遊戲內容。
- **許可**：設定需另外付費服務的許可設定，像是網路存取和簡短訊息。
- **更新**：更新最新版本的應用程式。
- **經由簡短訊息發送**：經由簡短訊息發送包含應用程式的網址。
- **記憶體狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **網路設定**：選擇用於應用程式需網路存取的連接設定。您也可以編輯設定。

世界時間 *(功能表 3.5)*

使用此功能表來設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。

檢視世界時間

1. 從世界地圖，按下 [向左] 或 [向右] 以選擇您希望檢視的外國時區。
2. 按 [向下] 來設定另一個時區。
3. 按下 [向左] 或 [向右] 選擇您希望檢視的時區。
4. 按 [OK]。

套用夏令時間

1. 從世界地圖，按 < **選項** > 再選擇**設定夏令時間**。
2. 按 [OK/*i*] 以勾選所需的時區。
3. 按 < **儲存** >。

鬧鐘 *(功能表 3.6)*

使用此功能來設定鬧鐘。正常鬧鐘的提示類型大致與來電提示類型設定相同。起床鬧鐘不受您的鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 選擇鬧鐘選項。
   - **鬧鐘**：啓動鬧鐘。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，設定 **AM** 或 **PM**。
   - **鬧鐘日期**：檢查鬧鐘的日期。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
3. 按 < **儲存** >。

停止鬧鐘

- 要關閉鬧鐘，請按任一鍵。
- 要關閉起床鬧鐘，請按 < **確定** > 或 [OK/*i*]。除了按 < **確定** > 和 [OK/*i*] 之外，按任一鍵可停止鬧鈴，之後鬧鐘每隔 5 分鐘會繼續響起。最多可重複 5 次。

將鬧鐘設爲即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面，選擇**自動開機鬧鐘** → **開**。

如果在關機狀態，一到響鈴的時間，手機會開機並開始響鈴。

計算機 *(功能表 3.7)*

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

1. 輸入第一個數字。
   - 按 <.()> 來插入小數點或括號。
   - 按 [*] 或 [#] 移動游標。
2. 按導航鍵來輸入計算所需的運算。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK/*i*] 以檢視結果。

5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

單位換算 *(功能表 3.8)*

使用此功能表進行常見的單位換算，例如貨幣和溫度。

執行換算

1. 選擇您所需的單位換算類型。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，即可選擇原始單位，再按 [向下] 鍵。
3. 輸入要換算的數值然後按 [向下] 鍵。
   - 按 [✳] 就可插入小數點。
   - 按 [#] 可將溫度變更爲零度以上 (+) 或零度以下 (-)。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵可選擇要換算的單位。
   顯示相當於您輸入值的轉換值。

使用單位換算選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **換算轉換**：轉換換算的方向。

倒數計時器 *(功能表 3.9)*

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啟動倒數計時器

1. 按 < **設定** >。
2. 輸入您要倒數的時間長度並按下 < **確認** >。
3. 按 [OK/i] 以開始倒數。

停止倒數計時器

- 響鈴時按任一鍵可停止計時器。
- 在倒數計時器畫面中，按 [OK/i] 即可在倒數計時器響時，先將它停止。

碼錶 *(功能表 3.10)*

使用此功能表來測量經過的時間。最長的時間爲 10 小時。

1. 按 [OK/i] 就可開始碼錶。
2. 按 [OK/i] 即可測量間隔時間。您總共可重覆此步驟 4 次。

3. 按 < **重設** > 對應鍵以重設碼錶。

SIM 應用 *(功能表 3.11)*

如果您使用的 SIM AT 卡支援 SIM 應用程式工具套件時，才能使用此功能表，並提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）。可用的服務視您的服務供應商方案而定。有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

瀏覽器 *(功能表 4)*

您手機的無線應用通訊協定 (Wireless Application Protocol，WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。使用網頁瀏覽器來存取最新的資訊與各式各樣的媒體內容，例如背景圖案、手機鈴聲與音樂檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**瀏覽器**。

首頁 *(功能表 4.1)*

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。

使用網頁瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
依頁面捲動	[音量]。
選擇瀏覽器項目	< ✓ >。
回到上一頁	< **退出** > 或 [**C**]。
回到首頁	按住 [**C**]。

使用瀏覽器功能表選項

1. 選擇 或按 [∗]。
2. 選擇下列一項：
   - **上一頁**：返回上一個網頁。
   - **首頁**：返回首頁。
   - **結束**：離開網頁瀏覽器。
   - **重新載入**：重新載入目前的網頁。
   - **顯示 URL**：顯示目前網頁的網址。
   - **關於 ...**：存取網頁瀏覽器的內容。

使用網頁選項

從任一網頁中，按 [#] 來進入以下選項：

- **連接網址**：手動輸入網址。
- **書籤**：切換至**書籤**功能表。
- **訊息**：檢查儲存在**個人訊息**資料匣的訊息。您也可以建立和發送新的簡短訊息。 ▶ 第 51 頁
- **檔案管理**：切換至**檔案管理**功能表。 ▶ 第 60 頁

檢視最近的網頁

在待機模式中，按 [OK/*i*] 再選擇**最近一頁**。使用這個選項，您可以檢視最後所看到的網頁。

退出瀏覽器

按 [↶] 就可退出瀏覽器。

三星樂園 *(功能表 4.2)*

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。

書籤 *(功能表 4.3)*

使用此功能表來儲存網址以利迅速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入該書籤的名稱，再按 [向下] 鍵。
3. 輸入 URL 位址。
4. 請按 < **儲存** > 來儲存該書籤。

存取設爲書籤的網頁

選擇一個書籤項目執行網頁瀏覽器並存取關聯的網頁。

使用書籤選項

在儲存好項目後，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **連接**：存取網站。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

連接網址 *(功能表 4.4)*

使用此功能表可手動輸入網站的網址，並存取此網站。

清除暫存資料 *(功能表 4.5)*

使用此功能表來清除暫存資料，該暫時記憶體即儲存最近存取過的網頁。

代理伺服器設定 *(功能表 4.6)*

使用此功能表來設定網頁瀏覽器的伺服器。請聯絡您的服務供應商，以進一步瞭解您設定選項的資訊。

各個伺服器，都可使用下列選項：

- **設定名稱**：指定代理伺服器設定檔的名稱。
- **首頁網址**：輸入您的首頁位址。
- **接續**：選擇各種存取網址類型的接續方式。
- **設定**：選擇您的手機是否需要代理伺服器來啓動網頁瀏覽器。如果您的網路需要使用代理伺服器，則您的服務供應商可能提供適當的設定。
- **GPRS 設定**：自訂下列 GPRS 網路設定：
  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*
  代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。
  設定端口號：輸入端口號。
  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。
  用戶名：輸入用戶名稱。
  密碼：輸入密碼。
  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*
  DNS1：輸入主要位址。
  DNS2：輸入次要位址。
  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。
  用戶名：輸入用戶名稱。
  密碼：輸入密碼。
- **GSM 設定**：自訂下列 GSM 網路設定：
  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*
  代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。
  設定端口號：輸入端口號。

撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。
用戶名：輸入用戶名稱。
密碼：輸入密碼。
數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。
*當代理伺服器設為**關閉**時：*
DNS1：輸入主要位址。
DNS2：輸入次要位址。
撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。
用戶名：輸入用戶名稱。
密碼：輸入密碼。
數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。

目前設定 *(功能表 4.7)*

使用此功能表來啓動您已建立的代理伺服器之一。

訊息 *(功能表 5)*

使用**訊息**功能表來發送和接收簡短訊息、多媒體訊息和電子郵件。您也可以使用 PUSH 短訊、語音信箱與行動通訊廣播訊息功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**訊息**。

寫新訊息 *(功能表 5.1)*

使用此功能表來新增或發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件。

文字訊息 *(功能表 5.1.1)*

文字訊息服務 (SMS) 讓您可以發送或接收文字訊息內含圖片、聲音片段以及動態影像等。

1. 輸入訊息。

   ☑ 文字訊息可容納最大字元數依您的電信服務業者而有所不同。如果您的訊息出字元上限，則手機會分割此訊息。

2. 要新增訊息請按 < **選項** > 進入以下的選項：
   - **插入**：加入範本、電話簿項目或書籤。
   - **加入圖片 / 加入動畫 / 加入樂曲**：附加簡單的圖像、動畫或樂曲。
   - **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件。
   - **文字風格**：變更文字屬性。
   - **取消**：回到上一個畫面。
3. 完成後，按 < **選項** > 再選擇**僅發送**或**儲存及發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。

   要發送訊息給多位收件人，請填入所有收件人的電話號碼。
5. 按 [OK/*i*]。

多媒體訊息 *(功能表 5.1.2)*

多媒體訊息服務 (MMS) 傳送訊息涵蓋文字、圖像、影片與聲音等結合，可從手機到手機或手機到電子郵件。

1. 選擇**標題**列。
2. 輸入標題後按 [OK/*i*]。
3. 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**列以加入圖片、影片或聲音檔案。

   ☑
   - 每則訊息所允許最大容量視服務供應商而定。
   - 某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或 DRM (Digital Rights Management，數位版權管理) 系統而定。
4. 選擇**訊息**列。
5. 輸入文字後按 [OK/*i*]。
6. 要編輯訊息請按 < **選項** > 進入以下的選項：
   - **編輯**：編輯訊息的標題或文字。
   - **更改圖像 / 更改影片 / 更改聲音**：取代現有的圖像、影片檔或聲音。
   - **增加頁面**：增加頁面。在訊息畫面中，按 [向左] 或 [向右] 鍵可切換頁面。
   - **刪除頁面**：刪除增加的頁面。
   - **編輯頁面**：設定頁面有效時間或將目前頁面移到下一頁或上一頁。
   - **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件，或附加儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。

- **移除標題 / 移除媒體 / 移除鈴聲 / 移除訊息**:清除標題、圖像、聲音或文字。

7. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
8. 輸入電話號碼或電子郵件位址。

   要發送訊息給多位收件人，請填入其他收件人的電話號碼。

9. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

電子郵件 *(功能表 5.1.3)*

您可發送和接收包含文字、聲音以及圖片的電子郵件。若要使用此功能，您必須申請電子郵件服務，並設定您的電子郵件設定檔與帳號。 ▶ 第 58 頁

1. 選擇**標題**列。
2. 輸入電子郵件標題並按下 [OK/*i*]。
3. 選擇**訊息**列。
4. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/*i*]。
5. 選擇**檔案附件**列，接著選擇以下其中一個選項來加入檔案。

- **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲 / 加入音樂**:加入儲存在手機的記憶體中的項目：

  ☑ 某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或 DRM (Digital Rights Management，數位版權管理) 系統而定。

- **加入其他檔案**：加入儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。
- **由記憶卡加入**：加入儲存在記憶卡的檔案。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件。

6. 要編輯電子郵件請按 < **選項** > 進入以下的選項：
   - **編輯**：編輯主題或文字。
   - **移除標題 / 移除訊息**：清除標題或文字。
   - **移除**：刪除選擇的附件或所有附件。
   - **移除所有附件**：刪除所有附件。
7. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
8. 入電子郵件位址。

   要發送電子郵件給多位收件人，請填入其他收件人的信箱。

9. 按下 < **選項** > 接著選擇**發送**。

個人訊息 *(功能表 5.2)*

使用此功能表可存取您已接收、已發送或發送失敗的訊息。

收件匣 *(功能表 5.2.1)*

此資料匣儲存您已接收的所有訊息，但不包括電子郵件。

檢視訊息

以下圖示可能會出現訊息清單上以顯示訊息類型：

- 簡短訊息
- 多媒體訊息
- 多媒體訊息通知
- PUSH 短訊

- 根據數位版權管理 (DRM) 系統，內涵網頁的訊息可能無法轉送。一般是以 來表示。
- 位於訊息旁的圖示 **!** 代表該訊息爲高優先等級。灰色訊息圖標則表示該訊息爲低優先順序訊息。

使用訊息選項

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

簡短訊息

- **經由回覆**：經由簡短訊息或多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **加入封鎖清單**：將寄件人電話號碼加到封鎖清單中。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體項目**：將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：要列印訊息可經由藍芽來連接手機到印表機。
- **保護**：保護訊息不被刪除。您只能保護儲存在手機記憶體的那些訊息。

多媒體訊息通知 / 多媒體訊息

- **取回**：從伺服器取回多媒體訊息。
- **經由簡訊回覆**：透過簡短訊息發送回覆訊息。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由多媒體訊息發送回覆訊息給寄件人或所有收件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **加入封鎖清單**：將寄件人電話號碼加到封鎖清單中。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體項目**：將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **內容**：存取訊息內容。

Push 訊息

- **連接網址**：連接訊息所指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。

發送報告

- **刪除**：刪除報告。

草稿匣 *(功能表 5.2.2)*

此資料匣儲存了您已先儲存稍後再發送的的訊息。

當您選擇多媒體訊息或電子郵件訊息時，編輯模式會自動開啓以便於編輯和 (或) 發送訊息。

當您選擇多媒體訊息時，預覽模式會自動開啓以便從收件匣檢視訊息。要編輯多媒體訊息，按下 < **選項** > 再選擇**編輯**。

寄件匣 *(功能表 5.2.3)*

這個資料匣儲存了待傳或傳送失敗的訊息。

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **再次發送**：再次發送訊息。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。

- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **經由藍芽列印**：要列印訊息可經由藍芽來連接手機到印表機。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

寄件備份匣 *(功能表 5.2.4)*

此資料匣爲存放您已成功發送出去的訊息。

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **找出位址**：找出網址、電子郵件位址和手機號碼。
- **刪除**：刪除選取的訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **經由藍芽列印**：要列印訊息可經由藍芽來連接手機到印表機。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

電子郵件匣 *(功能表 5.2.5)*

這個資料夾儲存了你已接收的電子郵件。

檢視電子郵件

1. 當**檢查新郵件**顯示時，按 < **選擇** > 從伺服器取回新電子郵件。手機會檢查電子件伺服器並下載新電子郵件。

   下列圖示可能會出現在清單上以顯示電子郵件狀態：

   - 已從伺服器取回
   - 取回中
   - 取回失敗。

   ☑ 位於訊息旁的圖示 **!** 代表該訊息爲高優先等級。灰色訊息圖標則表示該訊息爲低優先順序訊息。
2. 選擇電子郵件或標題。
3. 按下 [音量] 以檢視電子郵件的其他頁面。

按住 [音量] 以移到電子郵件的第一頁或最後一頁。

4. 按下 [*] 或 [#] 以檢視下一封或上一封電子郵件。

使用電子郵件選項

在檢視電子郵件或標題時，按 < **選項** > 可進入以下的選項：

- **取回**：從電子郵件伺服器取回電子郵件的內容。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **回覆**：發送回覆訊息給寄件人或所有收件人。
- **轉送**：轉送電子郵件給他人。
- **刪除**：刪除手機記憶體上的電子郵件，或手機記憶體與電子郵件伺服器兩者的電子郵件。
- **加入封鎖清單**：將寄件人的電子郵件地址或標題加入封鎖清單中。
- **找出位址**：找出網址、電子郵件位址和手機號碼。
- **找出附件**：從電子郵件找出將所選的附件或全部附件儲存到手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：要列印訊息可經由藍芽來連接手機到印表機。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **內容**：存取電子郵件內容。

個人資料匣 *(功能表 5.2.6)*

使用此功能表在檢視訊息清單時，可檢視您使用**移到個人資料匣**選項已移到此資料匣的訊息。

預設範本 *(功能表 5.3)*

使用此功能表來製作和使用常用訊息的範本。

預設簡短訊息 *(功能表 5.3.1)*

您可將常用的句子新增爲簡短訊息的預設範本，以便於在編寫簡短訊息時，將它們取回或插入。

新增預設範本

1. 選擇空白位置。
2. 輸入訊息，然後按 [OK/i]。

使用預設範本選項

從文字範本清單中，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送訊息**：建立並發送新訊息。
- **刪除**：刪除所選的範本。

預設多媒體訊息 *(功能表 5.3.2)*

進入此功能表後，您可檢視預設範本清單。

從預設範本清單中，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送訊息**：建立並發送新訊息。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **加入新項目**：加入一個新的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本或是全部的範本。您不能刪除原廠的的預設範本。

刪除全部 *(功能表 5.4)*

使用此功能表來一次刪除在每一個訊息類型中的所有訊息。

1. 按 [OK/*i*] 來選擇您要的訊息匣。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

設定 *(功能表 5.5)*

透過這個功能表來設定使用多樣訊息服務的選項。

文字訊息 *(功能表 5.5.1)*

您可配置簡短訊息設定。

- **發送設定**：設定發送簡短訊息的選項：
  回覆路徑：允許收件人經由簡短訊息伺服器回覆給您。
  發送報告：設定當訊息已發送後網路會通知您。
  訊息有效期：設定您的訊息儲存在簡短訊息伺服器的時間長度。

訊息類型：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息改成所選的格式。

簡短訊息服務中心：儲存或變更簡短訊息伺服器的號碼。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼清單以拒絕來自指定電話號碼的訊息。

多媒體訊息 *(功能表 5.5.2)*

您可配置多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息的選項：

  發送報告：設定當訊息已發送後網路會通知您。

  隱藏號碼：將你的號碼從收件人的手機裡隱藏起來。

  讀取回覆：當你的訊息被收件人讀取時，要求每一位收件人回覆報告。

  優先等級：設定訊息優先等級的層級。

  有效期限：設定您的訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。

  延遲發送時間：延遲發送訊息的時間。

  發送大小：選擇訊息的附加項目所允許的最大容量。

- **接收設定**：設定接收多媒體訊息的選項：

  拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人的訊息。

  允許廣告：接受廣告。

  允許報告：設定當訊息已傳送給您時，網路會通知寄件人。

  在原本網路時接收：當你在原本網服務區，手機會自動取回新訊息。

  在漫遊他網時接收：當你漫遊他網時，手機會自動取回新訊息。

  在原本網時接收和在漫遊他網時接收擁有以下的選項：

  - **自動**：手機會自動從伺服器取回訊息。
  - **拒絕**：手機拒絕所有訊息。
  - **手動**：手機顯示通知。使用**取回**選項以手動方式下載新訊息。

- **多媒體訊息設定**：爲多媒體訊息安裝所需的網路設定。

  目前設定：選擇一種模式。

  代理伺服器設定：爲每一個設定自訂選項：

  - **設定名稱**：將多媒體訊息的伺服器取一個名稱。
  - **伺服器網址**：輸入你多媒體訊息伺服器的網址。

- **設定**：透過代理主機連上 GPRS 網路。
- **GPRS 設定**：將連上 GPRS 網路的設定客製化。

*當代理伺服器設爲**啟動**時：*

IP 位址：輸入閘道器位址。

端口號：輸入端口號。

存取點名稱：輸入以 GPRS 網路位址的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

*當代理伺服器設爲**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

存取點名稱：輸入以 GPRS 網路位址的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- **版本**：選擇一個可用的 OMA 版本，並將發送和接收訊息的儲存量加到最大。

☑ 根據你的網路服務提供者，可能無法支援超過 295KB 的傳送量。在這種情況下，請重試一遍將設定改成 100KB。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼清單以拒絕來自指定電話號碼的訊息。

電子郵件 *(功能表 5.5.3)*

您可以配置電子郵件設定。

- **發送設定**：設定發送電子郵件的選項：

  保留副本：將您的電子郵件的副本發送到您的電子郵件帳號。

  發送確認：設定當電子郵件已發送後網路會通知您。

  讀取確認：透過你的電子郵件傳送讀取確認。

  優先等級：設定電子郵件優先等級的層級。

  包含簽名：將您的姓名、電話或簡單的註解附加到電子郵件中。

  編輯名稱：在簽名中編輯名稱。

  編輯電話號碼：在簽名中編輯手機號碼。

  編輯註解：在簽名中編輯結尾附加行。

- **接收設定**：設定接收電子郵件的選項：

  檢查時間間隔：確認手機多久與伺服器檢查來信。

如果您選擇**未使用**，就可使用檢查新郵件功能手動檢查您的電子郵件。

讀取回覆：決定手機是否爲來信的電子郵件發送讀取回條。

如果您選擇**告示**，手機會提醒您發送讀取回條。

取回選項：設定手機是否只下載電子郵件標題，或電子郵件標題與本文兩者都下載。

刪除選項：確認電子郵件會立刻刪除還是當你下次連到伺服器的時候才刪除。

拒絕超收大小：請先確認你來信的最大存取量。如果超過容許量，則你的手機會拒絕來信。

在伺服器保留副本：取回後在伺服器保留電子郵件的副本。

- **電子郵件帳號**：設定你的電子郵件帳號，且選擇一個帳號來使用。

  ☑ 當電子郵件正在傳送或是收回時，你無法改變電子郵件的帳號設定。

目前帳號：選擇一個帳號。

帳號設定：透過不同的電子郵件伺服器，可裝配高達五個電子郵件帳號。每一個帳號都有這些選項：

- **使用中**：選擇此選項以使用該帳號，並在**電子郵件匣**顯示該帳號。
- **帳號名稱**：輸入常用帳號。
- **用戶名**：輸入名稱以便顯示出來，就像你的來信會顯示寄件人的姓名一樣。
- **電子郵件位址**：輸入你的電子郵件位址。
- **回覆位址**：輸入在收件人發送回覆時所使用的電子郵件地址。
- **用戶名**：輸入你的電子郵件帳號。
- **密碼**：輸入你電子郵件的密碼。
- **外寄郵件伺服器**：輸入發送電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **外寄郵件端口號**：輸入外寄郵件端口號的號碼。
- **協議類型**：選擇一個來信伺服器的協議類型。以下的選項必須根據協議類型的設定。

*當協議類型是 **POP3** 時：*

- **POP3 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **POP3 端口號**：輸入 POP3 的端口號號碼。
- **APOP 登入**：當選項選好後，使用 APOP 登入系統來連接伺服器。
- **保密連線**：使用保密連線的電子郵件服務。

*當協議類型是 **IMAP4** 時：*

- **IMAP4 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 的端口號號碼。
- **包含附件**：選擇此項功能來接收電子郵件的附件。
- **擷取電子郵件達上限**：設定你從伺服器取回的標題數量。
- **保密連線**：使用保密連線的電子郵件服務。

- **電子郵件設定**：裝配網路設定，以傳送或接收電子郵件。

  ☑ 當電子郵件正在傳送或取回時，你無法改變電子郵件的伺服器設定。

目前設定：選擇一種模式。

代理伺服器設定：可安裝高達六個電子郵件伺服器。對於每一個設定，爲了連接到 GPRS 網路這些選項都是必填的：

- **設定名稱**：爲電子郵件伺服器輸入名稱。
- **存取點名稱**：爲 GPRS 網路位址輸入存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS1**：輸入主要位址。
- **DNS2**：輸入次要位址。

- **封鎖清單**：指定您想要拒絕的電子郵件位址或主題。

PUSH 短訊 *(功能表 5.5.4)*

更改從無線網頁伺服器接收 PUSH 短訊的設定。

- **接收**：設定手機如何接收 PUSH 短訊。
- **簡短訊息服務中心**：輸入您要接收 PUSH 短訊的伺服器地址。

廣播訊息 *(功能表 5.6)*

行動通訊廣播服務可發送各類主題的簡短訊息，例如天氣或交通。

使用這個功能表來改變服務和存取廣播訊息的設定。

- **讀取**：開啓接收到的訊息。
  暫存文件檔會儲存網路訊息直到關機爲止。
  儲存文件檔會保存網路不明確的訊息。當文字通知出現儲存到**儲存**匣時，按 < **選項** > 再選擇**儲存**。
- **接收**：接收或不接收廣播訊息。
- **頻道清單**：從你所收到的廣播訊息來明確指定頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

請與你的網路服務提供者洽詢細節。

記憶體狀態 *(功能表 5.7)*

使用此功能表以檢視文字、多媒體、電子郵件或 Push 訊息的記憶體狀況。

檔案總管 *(功能表 6)*

檔案管理功能表允許您存取儲存在手機記憶體或記憶卡上的圖像、影片、錄音記錄、音樂檔、聲音以及其他檔案。

要存取這個功能，請在閒置模式和選擇**檔案總管**時按下 < **功能表** > 。

☑ 基於 DRM (數位版權管理) 系統的限制，您從網際網路下載或由多媒體訊息接收的某些媒體項目，可能需要授權識別碼才能存取。

圖像 *(功能表 6.1)*

此功能表顯示您已拍照相片的、已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的圖像。

查看一個圖像

1. 選擇一個圖像的文件檔。
2. 選擇圖像。

使用圖像選項

在檢視圖像時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **清單**：回到圖像清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲背景圖像或電話簿項目的來電圖像。
- **編輯**：如果相片是由手機的相機拍照而來，則可使用圖像編輯器來編輯圖像。
- **移到**：將檔案移到另一個資料匣。
- **複製到記憶卡**：將所選的檔案或全部檔案複製到記憶卡。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **幻燈片播放**：設定所有的相片以幻燈片播放顯示。您可以選擇相片播放的時間間隔。
- **經藍芽分享**：以其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它們。
- **經由 xxx 列印**：要列印檔案可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

在電視上檢視相片

您利用電視來檢視您所儲存的相片。您首先需要爲您的電視的 **TV 輸出**功能表設定視訊系統。 ▶ 第 77 頁

☑ 在 TV 輸出模式下接到來電時，爲了要保護個人的隱私，手機將不會播放來電鈴聲 ，不會在電視上顯示來電的資訊 (例如名字及圖像)。

1. 在電視打開之後，以 TV 輸出線將您的手機連接到電視，如圖所示。

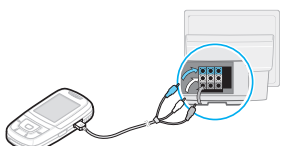

- 根據您個別的電視機型與所在國家，其視訊輸入及音訊輸出埠的形狀可能有所不同。配對纜線接頭與 TV 埠的顏色。
- 請勿以濕的手去插接頭。

2. 將電視切換到外部輸入模式。

   螢幕切換到 TV 輸出模式，您可以在電視畫面檢視手機的螢幕。

3. 在**相片**資料匣中存取相片。

- 某些視訊系統可能會有圖像抖動，或在畫質方面可能表現不佳，依視訊的系統而有所不同。
- 某些影片檔案可能無法顯示，依影片品質而定。
- 在 TV 輸出模式下，您不能使用藍芽 A/V 耳機及縮放功能。

影片 *(功能表 6.2)*

此功能表顯示您已錄製、已下載、或從訊息中接收或從電腦匯入的影片。

在其他裝置所錄製的影片可能無法正確的播放，像是攝影機。

撥放影片

1. 選擇一個影片文件夾。
2. 選擇影片檔。

播放時請您可使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向上	開啓播放清單。
向左	回到上一個檔案。按住時會移向上一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
音量	調整音量。
向下	停止播放。

在電視上檢視影片檔

您利用電視來檢視您所儲存的影片檔。 ▶ 第 61 頁

音樂 *(功能表 6.3)*

此功能表顯示您已下載、或從訊息中接收或從電腦匯入的 MP3 音樂檔案。

1. 選擇一個鈴聲文件夾。
2. 選擇檔案。開啓 MP3 播放機。 ▶ 第 38 頁

鈴聲 *(功能表 6.4)*

此功能表顯示您已錄製的錄音記錄，已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的聲音檔。

撥放鈴聲

1. 選擇一個鈴聲文件夾。
2. 選擇聲音檔。有關錄音記錄，請參見**錄音機**。 ▶ 第 40 頁

從聲音畫面中，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **清單**：回到聲音清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送所選的檔案。
- **設定爲**：將檔案設定爲鈴聲，作爲電話簿項目的鈴聲或鈴聲音樂。
- **移到**：將檔案移到另一個資料匣。
- **複製到記憶卡**：複製檔案到記憶卡。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **經藍芽分享**：以其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它們。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

其他檔案 *(功能表 6.5)*

使用此功能表來檢視各種不同的文件檔案，以及儲存在手機記憶體沒有損毀的檔案。可讀取的檔案格式有 Microsoft Word、Adobe PDF 和純文字等。

檢視檔案

1. 選擇檔案資料匣。

2. 選擇檔案。

> ☑ • 檔案是否能正常開啓，依據檔案大小或 Picsel 檔案檢視器的記憶容量。
> • 如果文件檔案包含不受檔案檢視器支援的語言，將無法正確地顯示文件的內容。

使用以下的按鍵來檢視文件：

按鍵	功能
音量	縮小或放大。
上 / 下 / 左 / 右	在頁面的周圍閱讀。
OK/*i*	調整文件最適頁面大小。
1	變更閱讀模式。
2	返回到第一頁。
4	回到上一頁。
5	旋轉頁面。
6	到下一頁。
7	將檢視模式變更爲螢幕寬度。
8	移到最後一頁。
9	將檢視模式變更爲螢幕高度。
*	變更檢視模式。
#	切換或隱藏控制清單。這個按鍵只能用在全螢幕模式。

使用文件選項

在檢視文件時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **正常螢幕檢視 / 全螢幕檢視**：變更檔案檢視器的顯示。
- **縮放**：放大或縮小。
- **符合**：調整文件最適頁面大小、螢幕寬度或螢幕高度。
- **前往**：移動到文件的另一頁。
- **旋轉**：旋轉文件。
- **螢幕閱讀 / 正常閱讀**：變更閱讀模式到以螢幕或以預設 Picsel。

- **顯示控制清單 / 隱藏控制清單**：顯示或隱藏檔案檢視器的控制清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **移到到記憶卡**：移到檔案到記憶卡。
- **複製到記憶卡**：複製檔案到記憶卡。
- **刪除**：刪除選取的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **經藍芽分享**：以其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它們。
- **經由 xxx 列印**：要列印檔案可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

記憶卡 *(功能表 6.6)*

使用此功能表以存取儲存在記憶卡上的檔案。這個功能表只有在記憶卡插入手機內時才會顯示。

記憶體狀態 *(功能表 6.7)*

你可以確認多媒體物件的所有儲存量或是常用的多媒體文件夾的記憶量有多少。

日曆 *(功能表 7)*

日曆功能讓您能持續追蹤您的行程表。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**日曆**。

按月查看 *(功能表 7.1)*

使用此功能表以持續追蹤您的月行程表。

查看日曆

當進入**按月查看**功能表後，接著會出現按月查看的日曆，而當天日期會以綠框來表示。

選擇日期

- 按 [向左] 或 [向右] 以天移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 以星期移動。

- 按 [音量] 以月移動。

使用日曆選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **查看模式**：變更日曆的查看模式。
- **新增**：新增事項。
- **前往**：到目前的日期或指定的日期。
- **排序以**：依照事項類型排序項目。
- **刪除**：使用不同刪除選項來刪除事項。
- **未看的鬧鐘提醒事項**：存取您未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態**：存取儲存在日曆上的事項項目其記憶體資訊。

建立事項

您可儲存排定事項、週年紀念日以及日曆上的待辦事項。每天可儲存超過一件事件。

輸入新的行程事項

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按下 < **選項** > 然後選擇**新增** → **行程表**或**其他**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：輸入事項的標題。
   - **詳細內容**：輸入事項內容。
   - **開始日期**和**開始時間**：輸入事項的開始日期和時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
   - **結束日期**和**結束時間**：輸入事項的結束日期和時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
   - **位置**：(適用於**行程表**) 輸入有關事項位置的資訊。
   - **鬧鐘**：選擇並設定事項的鬧鐘提醒。
   - **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
   - **重覆播放**：(適用於**行程表**) 選擇以設定事項會重複發生。
   - **至**：(適用於**行程表**) 選擇重複發生單位並設定結束重複發生的日期。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入新的週年紀念日

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **週年紀念日**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **原因**：輸入有關此週年紀念日的資訊。
   - **日期**：輸入日期。
   - **鬧鐘**：選擇並設定週年紀念日的鬧鐘提醒。
   - **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
   - **每年重覆**：設定手機在每年的週年紀念日前提醒您。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入記事項目

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **記事**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **記事**：輸入有關此工作的資訊。
   - **開始日期**：輸入開始日期。
   - **期限**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級層級。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

檢視事項

一旦您已排定事項，您指定日期的事項圖示以及件數會出現在日曆的下方。

- 行程事項
- 週年紀念日
- 記事項目
- 其他事項

存取事項

1. 選擇日曆上的日期，即可顯示該日的事項。
2. 選擇所需的事項，以檢視其詳細內容。
3. 按 [向左] 或 [向右] 來存取所選日期的其他已排定事項。

使用事項選項

在檢視事項時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯事項。
- **新增**：新增事項。
- **發送經由**：透過簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送事項。
- **查看模式**：變更日曆的查看模式。
- **完成 / 未完成**：變更待辦事項的狀態。
- **刪除**：刪除事項。
- **經由藍芽列印**：要列印事項可經由藍芽來連接手機到印表機。

按週查看 *(功能表 7.2)*

您可以檢視所選星期的事項。時間表上的方格代表存有事項資訊。藍色框表示已排定事項，而綠色框表示其他事項。

選擇包含您需要事項的方格。

按日查看 *(功能表 7.3)*

您可以查看所選擇日期的事項。就週年紀念日而言，您可以在事件清單上檢視週年紀念日剩下的日期。

選擇所需的事項，以檢視其詳細內容。

下列圖示會依照事項的類型和狀態顯示。

- 鬧鐘設定
- 重覆事項
- 已完成記事項目
- 待辦事項優先等級 (紅色：高，藍色：一般，和灰色：低)

相機 *(功能表 8)*

您可使用手機內建的相機模組來拍照和錄影。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**相機**或按住 [ ]。

- 請勿在尚未取得他人同意前進行拍照。
- 請勿在禁止使用相機的場所拍照。
- 請勿在可能會干擾對方個人隱私性的場所拍照。

拍照 *(功能表 8.1)*

相機會建立 JPEG 相片。

當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

拍照

1. 如果手機關閉，請打開手機。
2. 按住 [📷]。要擷取的影像會顯示在螢幕上。
3. 將相機鏡頭對準目標。
   - 按 <> 以使用相機選項。請參見下節。
   - 使用按鍵變更相機設定或切換至其他模式。
     ▶ 第 70 頁
4. 按 [OK/i] 即可拍照。手機會將相片儲存在**相片**資料夾中。
5.

動作	**按**
使用相片選項	< **選項** >。 ▶ 第 71 頁
刪除相片	[**C**] 然後再按 < **是** >。
返回拍照模式	< **退出** >。

使用拍照模式中的相機選項

在拍照模式中，按 <> 進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄製模式。
- **拍攝模式**：在下列模式中拍照：
  正常拍攝：在正常模式中拍照。
  連續快拍：拍下連續動作照片。您可以選擇相機將拍照的相片張數。
  分格拍攝：拍下幾張相片並將之儲存在同一個相片框中。您可以選擇版面。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相框。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。

- **自拍定時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往相片**：顯示儲存在**相片**資料匣的相片。
- **設定**：變更拍照的預設設定。

  功能：變更以下的圖像設定：

  - **相片大小**：選擇影像大小。
  - **品質**：選擇圖像品質。
  - **查看觀景窗**：選擇預覽模式。
  - **場景模式**：使用夜間模式。
  - **曝光測量**：選擇一種基於圖像特定區域的方法，來決定影像的曝光程度。
  - **白平衡**：調整相片的色彩平衡。您可使相片看起來更暖色系或更冷色系。
  - **感光度**：變更感光度 (ISO) 設定，以控制相機的敏感度。在光線較低的環境，降低感光度數值以增加圖像品質。感光度的值越高，相機快門速度就越快，而相機對光線也就更敏感。感光度的設定值越高，可能會圖像產生部份變化。

  設定：變更以下的相機設定：

  - **快門聲音**：選擇您在按快門、[📷] 或 [OK/i] 時所聽到的聲音。
  - **變焦聲音**：打開或關閉對焦的音效。
  - **亮度聲音**：打開或關閉亮度調整的音效。
  - **預設名稱**：變更預設的相片名稱字首。
- **相機操作捷徑**：檢視在拍攝模式下能使用的按鍵功能。

使用拍照模式中的按鍵

您可在拍照模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
音量向上	垂直翻轉影像。
向左 / 向右	調整圖像的亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
1	切換至錄製模式。 ▶ 第 71 頁
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更拍攝模式和相片張數。

按鍵	功能
5	變更色調或套用特效。
6	變更感光度設定。
7	選擇裝飾相框。
8	設定自拍計時器。
9	到**相片**資料匣。 ▶ 第 60 頁
0	決定閃光燈的使用。
*	變更預覽模式。
#	變更白平衡設定。

使用相片選項

在儲存相片之後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **拍攝其他**：返回拍照模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將相片設爲背景圖像或電話簿項目的來電圖像。
- **編輯**：使用圖像編輯器來編輯圖像。 ▶ 第 41 頁
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往相片**：存取**相片**資料匣。
- **經藍芽分享**：以其他的藍芽裝置共用所選的檔案，或隱藏所選的檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它們。
- **經由 xxx 列印**：要列印檔案可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

錄製影片 *(功能表 8.2)*

您可將顯示在相機上的影像錄製爲影片並將它儲存。

錄製影片

1. 在拍照模式下按 [**1**]。
2. 將相機鏡頭對準目標。
   - 按 <> 以使用相機選項。請參見下節。

- 使用按鍵變更相機設定或切換至其他模式。
  ▶ 第 73 頁

3. 按 [OK/*i*] 就可開始錄影。
   要暫停或恢復，按 [OK/*i*]。
4. 按向右對應鍵。影片會儲存在**影片**資料匣。
5.

動作	**按**
播放影片檔	[OK/*i*]。
使用影片選項	向左對應鍵的。 ▶ 第 73 頁
刪除影片	[**C**] 然後再按 < **是** >。
回到錄影	模式右對應鍵。

使用錄製模式中的相機選項

在錄影模式下，按 <> 以進入下列選項：

- **拍照**：切換至**拍照**模式。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。
- **自拍定時器**：設定相機開始錄影前的延遲時間。
- **前往影片**：存取**影片**資料匣。
- **設定**：變更下列錄製時的設定：

  錄製模式：選擇影片錄製模式。

  選擇**正常**，錄製目前可用記憶體限制內的影片。影片檔以 MP4 格式儲存。

  選擇**多媒體訊息最大容量**，錄製適用於多媒體訊息的影片。影片檔以 3GP 格式儲存。

  影片大小：選擇影像大小。

  品質：選擇圖像品質。

  查看觀景窗：選擇預覽模式。

  聲音錄製：打開或關閉聲音。

  白平衡：調整圖像的色彩平衡。您可使影片看起來更暖色系或更冷色系。

  場景模式：使用夜間模式。

  變焦聲音：打開或關閉對焦的音效。

  亮度聲音：打開或關閉亮度調整的音效。

  預設名稱：更改影片名稱的預設前置字。

- **攝影機操作捷徑**：在錄影功能時可查看按鍵的代表功能。

使用錄製模式中的按鍵

您可在錄製模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
音量向上	垂直翻轉影像。
向左 / 向右	調整圖像的亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
1	切換至拍照模式。 ▶ 第 69 頁
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更影片錄製模式。
5	變更色調或套用特效。
6	打開或關閉聲音。
7	切換到夜間模式。
8	設定自拍計時器。
9	到**影片**資料匣。 ▶ 第 62 頁
0	決定閃光燈的使用。
*	變更預覽模式。
#	變更白平衡設定。

使用影片選項

儲存完影片後，按左對應鍵來進入以下選項：

- **錄製其他**：返回錄製模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲來電顯示**：將檔案設爲電話簿項目的來電圖像。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往影片**：存取到**影片**資料匣。

- **經藍芽分享**：以其他的藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案以便其他的藍芽裝置無法存取它們。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

前往相片 *(功能表 8.3)*

使用此功能表以存取您所拍照的相片清單。 ▶ 第 60 頁

前往影片 *(功能表 8.4)*

使用此功能表以存取您所錄製的影片清單。 ▶ 第 62 頁

設定 *(功能表 9)*

設定功能表提供您不同設定選項，將手機自訂成您所喜愛和需求的風格。您也可以重新設定成預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**設定**。

時間及日期 *(功能表 9.1)*

使用此功能表設定手機目前的時間及日期。

- **時間**：輸入目前時間。
- **所在區域**：按下 [OK/*i*] 並設定主要時區。選擇對應到您的主要區域的城市。要設定夏令時間，選擇設定夏令時間。
- **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **每星期開始日**：設定日曆開始從星期的哪一天。
- **自動更新**：選擇接受來自網路的時間資訊。

手機設定 *(功能表 9.2)*

您可視個人喜好，設定手機系統的各種功能。

語言 *(功能表 9.2.1)*

使用此功能表來選擇顯示文字的語言。

問候語 *(功能表 9.2.2)*

使用此功能表輸入問候語。當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

滑蓋設定 *(功能表 9.2.3)*

使用此功能表來設定在來電滑蓋打開手機時，手機如何反應，以及在滑蓋關上時如何使用功能。

- **推上**：設定是否滑蓋打開來接聽手機。
- **推下**：設定在手機滑蓋關上時，手機是否保留您所使用的功能表。

☑ 當設定**推下**爲**繼續操作**時，按鍵鎖定只有在待機模式才能使用。

快捷鍵 *(功能表 9.2.4)*

您可將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。使用此功能表來變更這些快捷鍵的指定。

指定快捷鍵到按鍵

1. 選擇要作爲快捷鍵的按鍵。
2. 選擇將指定按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **更改**：更改快捷鍵功能表。
- **移除**：關閉快捷鍵指定到所選的按鍵。
- **移除全部**：停用所有選取鍵指定的快捷鍵。

音量鍵 *(功能表 9.2.5)*

使用此功能表來設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住 [音量鍵] 可拒絕通話。

USB 設定 *(功能表 9.2.6)*

使用此功能表來選擇 USB 模式。

- **數據機**：選擇此選項來使用您的手機作爲數據機。
- **記憶體**：如果記憶卡已插入，選擇此選項以存取記憶卡。
- **Pictbridge**：選擇此選項以連結您的手機到 PictBridge 相容的印表機。

附加設定 *(功能表 9.2.7)*

您可以打開或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：將手機設爲在撥號失敗後，最多重撥 10 次。
- **任意鍵接聽**：除了 [ ]、音量鍵或 < **拒絕** > 外，按任一鍵皆可接聽來電。
- **語音優化**：可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在吵雜的場所，對方也能清楚地聽到您的說話。

螢幕設定 *(功能表 9.3)*

使用此功能表來變更螢幕和燈光的設定。

背景圖像 *(功能表 9.3.1)*

您能更改在待機模式中顯示的背景圖像。

功能表型式 *(功能表 9.3.2)*

您能爲功能表螢幕選擇一種顯示型式。

文字顯示 *(功能表 9.3.3)*

您能更改顯示在待機模式上的文字顯示設定。

- **文字位置**：選擇位置。如果您不希望在待機模式中顯示文字，就選擇**關**。
- **文字風格**：選擇字型風格。
- **文字顏色**：選擇字型顏色。

樣式 *(功能表 9.3.4)*

您可爲功能表模式選擇外觀顏色樣式。

螢幕亮度 *(功能表 9.3.5)*

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

背光 *(功能表 9.3.6)*

您可以選擇背光持續的時間長度，或背光關閉時，螢幕在漸暗模式下持續的時間長度。

- **開**：選擇背光持續的時間長度。
- **漸暗**：選擇在背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度。在特定的時間後，螢幕會關閉。

- **充電中**：設定是否在您的手機充電時啓動漸暗模式。

撥號顯示 *(功能表 9.3.7)*

使用此功能表來選擇撥號時所輸入數字的字型大小、顏色或背景色。

日曆 *(功能表 9.3.8)*

使用此功能表可在待機畫面中顯示目前月份的日曆。

顯示來電資訊 *(功能表 9.3.9)*

使用此功能表來設定手機以最近未接來電的資訊，來顯示未接來電通知。

TV 輸出 *(功能表 9.3.10)*

使用此功能表來爲電視選擇視訊系統。

鈴聲設定 *(功能表 9.4)*

使用此功能表來自訂多種鈴聲設定。

來電鈴聲 *(功能表 9.4.1)*

使用此功能表來選擇來電的音量大小與響震設定。

- **鈴聲**：選擇來電鈴聲的響鈴。
- **音量**：選擇鈴聲音量大小。
- **響震設定**：指定來電的通知方式。

按鍵音類型 *(功能表 9.4.2)*

使用此功能表來選擇按鍵音時，因此手機發出按鍵音。

☑ 您可以在待機模式中使用 [音量] 來調整按鍵音音量。

訊息提示音 *(功能表 9.4.3)*

使用此功能表來爲來電的簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件以及行動通訊廣播訊息設定個別的鈴聲。

- **提示音**：選擇一種訊息提示音。
- **響震設定**：指定在收到訊息時如何通知您。
- **提示次數**：指定收到新訊息時，手機通知您的次數。

開 / 關機 提示音 *(功能表 9.4.4)*

使用此功能表來選擇當手機開機或關機時發出的音樂。

滑蓋提示音 *(功能表 9.4.5)*

使用此功能表來選擇當開啓或關閉手機時，手機發出的提示音。

整點報時 *(功能表 9.4.6)*

此功能表選項讓您設定在所選的期間內，鬧鐘在整點時響鈴。

靜音模式 *(功能表 9.4.7)*

使用此功能表來設定在靜音模式下，手機如何提示您特殊事項。

附加提示音 *(功能表 9.4.8)*

使用此功能表來自訂手機的其他提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。
- **通話中提示**：手機通話中時，接收到新訊息或到了鬧鐘設定時間時，就會發出嗶聲。
- **提示音**：設定快顯視窗顯示時手機會發出嗶聲。

網路服務 *(功能表 9.5)*

使用此功能表來存取網路服務。請洽詢您的電信業者，以瞭解所提供的服務，並申請您所需的服務。

來電轉接 *(功能表 9.5.1)*

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
   - **轉接所有來電**：轉接來電。
   - **通話中轉接**：當您在通話中時轉接來電。
   - **無人接聽轉接**：如果未接聽，則會轉接來電。
   - **未能接通轉接**：當您不在有效訊號服務範圍，或當您的手機關機時會轉接來電。
   - **全部取消**：取消所有來電轉接選項。
2. 選擇要轉接的來電類型。
3. 要啓動來電轉接，選擇**啟動**。

   否則，選擇**關閉**。

4. 移動至**轉接到**列。
5. 輸入要轉接至的電話號碼，再按 < **選擇** >。
6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移動到**秒**列，並選擇網路在轉接來電之前等待時間長度。

通話限制 *(功能表 9.5.2)*

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
   - **國際 (本國除外)**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。
   - **所有來電**：禁止接聽來電。
   - **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。
   - **全部取消**：取消所有的通話限制設定，允許正常的撥打與接聽。
   - **更改限制密碼**：請從您的服務供應商取得更改通話限制設定密碼。
2. 選擇要限制的來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉通話限制，選擇**關閉**。
4. 輸入服務供應商所提供的通話限制密碼，然後按 < **選擇** >。

來電待接 *(功能表 9.5.3)*

當您已在通話中，若有另一來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啟動**。要關閉來電待接，選擇**關閉**。

網路選擇 *(功能表 9.5.4)*

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

發送本手機號碼 *(功能表 9.5.5)*

本網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。但是有些網路可能不允許使用者更改此項設定。

如果選擇**預設**，手機會使用網路所提供的預設設定。

語音信箱伺服器 *(功能表 9.5.6)*

使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的號碼及存取您的語音信箱。

☑ 您的服務供應商可以提供語音伺服器號碼。

- **連接語音信箱**：連接語音信箱伺服器，聽取訊息。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱伺服器號碼。

頻率選擇 *(功能表 9.5.7)*

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。

您的手機可以操作以下網路類型：GSM 900/1800、GSM 850/1900 以及四頻 (GSM 850/900/1800/1900)。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻道。當您出國旅遊時，您必須記得去更改適當的頻道。

藍芽 *(功能表 9.6)*

使用無線藍芽，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置，就可以彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

藍芽技術可讓所有藍芽相容裝置，在 10 公尺的範圍內免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，所以彼此不必在視線範圍內。

☑
- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會減少。
- 建議您在使用多媒體功能時不要使用藍芽功能以取得較好的性能，例如錄音機、相機和 MP3 播放機，反之亦然。
- 某些裝置可能與您的手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供下列選項：

- **啟動**：啓動或關閉藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連接的藍芽裝置。請參見下節。
- **本手機顯示**：允許其他藍芽裝置來連接您的手機。

- **本機名稱**：爲手機指定藍芽裝置名稱。此名稱會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：決定手機在其他裝置存取您的資料時，是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配對藍芽裝置

1. 從藍芽設定選項，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

   在搜尋後，會列出您可連接的設備清單。下列圖示表示設備類型：

   - A/V 耳機
   - 行動電話
   - 電腦
   - PDA
   - 未知設備
   - 印表機
   - 耳機 / 免持式汽車套件

   圖示的顏色表示設備的狀態：

   - 灰色是指設備未配對
   - 藍色是指設備已配對
   - 紅色表示設備目前已連接至您的手機
3. 選擇設備。
4. 輸入藍芽密碼並按 < **確認** >。此碼只使一次，所以您不需記住它。

   當其他裝置的所有人輸入相同碼時，配對完成。

☑ 有些裝置，特別是耳機或免持式汽車套件，可能有固定藍芽 PIN 碼，像是 **0000**。如果其他裝置有 PIN 碼，你必須輸入該碼。

使用設備選項

從設備清單，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **連接**：連接目前選取的設備。您需要輸入藍芽 PIN 碼。
- **中斷**：結束與設備的連接。
- **檔案瀏覽**：搜尋設備的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務清單**：存取裝置的藍芽服務清單。
- **重新命名**：重新命名配對的設備。
- **授權此設備 / 不授權此設備**：當其他裝置企圖連接到您的手機時，決定手機是否要詢問您允許連接。

- **刪除**：刪除所選的裝置或全部裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇要傳送內容所在的程式。
3. 捲動至所需的項目，再按 < **選項** >。
4. 選擇**發送經由** → **藍芽**。
   手機會搜尋範圍內的設備，並列出可用的設備。
5. 選擇設備。
6. 必要時，可輸入需要配對的藍芽 PIN 碼然後按 < **確定** >。

經由藍芽接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓動手機的藍芽功能。

如果未授權的藍芽設備傳送資料至您的手機，手機會顯示要求確認訊息。若要接收資料，請按 < **是** >。

保密設定 *(功能表 9.7)*

使用此功能表可讓您管理手機和 SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。

☑ 如果您連續輸入錯誤的 PIN /PIN 2 碼，則 SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 *(功能表 9.7.1)*

此 4 到 8 位數的 PIN （個人識別碼，PersonalIdentification Number）可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啓動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 *(功能表 9.7.2)*

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啓動 PIN 碼檢查功能才能用此功能。

手機鎖 *(功能表 9.7.3)*

此手機鎖功能將手機鎖以避免被盜用。

當啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。

預設密碼爲 **00000000**。若要變更密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 *(功能表 9.7.4)*

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目鎖 *(功能表 9.7.5)*

使用此功能表來將媒體內容鎖定，包含訊息、媒體檔案以及文件檔案。

1. 按 [OK/*i*] 以勾選要上鎖的項目。
2. 按 < **儲存** > 以鎖住標示的項目。
3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

若要存取鎖住的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 *(功能表 9.7.6)*

SIM 卡鎖功能可讓您指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡鎖碼才能使用其他 SIM 卡。

指定撥號 *(功能表 9.7.7)*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (Fixed Dialing Number，FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。此功能啓用時，您只能撥打存放在 SIM 卡中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 *(功能表 9.7.8)*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，則可使用更改 PIN2 碼功能來變更您目前的 PIN2 碼。

記憶體狀態 *(功能表 9.8)*

使用此功能表來檢查用於在**共享記憶**、**訊息**、**檔案管理**、**日曆**、**電話簿**及 **JAVA 天地**中儲存資料的記憶體數量。

重新設置 *(功能表 9.9)*

使用此功能表來個別重設手機設定、顯示設定和鈴聲設定。

1. 按 [OK/*i*] 以勾選要重設的設定類別。
2. 按下 < **重設** > 來重設已標記的項目然後按 < **是** >。

3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您必須變更此密碼。
▶ 第 83 頁

疑難排解

協助與個人需求

爲節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機上鎖」

- 自動上鎖功能已啓動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啓動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查**功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續 3 次輸入錯誤 PIN 碼後，手機就會上鎖。請輸入電信業者提供的 PUK 碼。

顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向電信業者申請的服務。請與電信業者聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [ ]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。（請按住 [ ] 幾秒）。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方聽不到您的聲音

- 請確定您已經打開麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上出現「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請爲電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 ( )；直條的數量代表訊號強度，從強 ( ) 到弱 ( )。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

重撥聯絡人項目時無可撥號碼

- 使用聯絡人搜尋功能以確定號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池的充電接頭。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大衆建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤。*

* 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤（瓦 / 公斤），爲測量一公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新型手機可以上市銷售之前，它必須要符合歐洲 R&TTE 法規的規定。這項法規規定包含了保護使用者其其他任何人的健康與安全的基本要求。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。

- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的手機讓您可隨時隨地輕鬆通話，但是每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛爲首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常使用姿勢（手持手機貼近耳朵，天線朝您肩後）使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的電信業者，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能 （例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會平擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 手機以及所有零件與配件遠離兒童與寵物。他們可能會不小心毀損這些商品或誤吞小零件而窒息。

- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿彩繪手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期沒有過期，原廠保固也不再提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能傷害對方的眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-D608
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 850/900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890